Ersatzteilliste
Spare parts list

CTS-56

Der Name CEDIMA® und das Logo

sind eingetragene Warenzeichen der CEDIMA® Diamantwerkzeug- und Maschinenbaugesellschaft mbH.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Mitteilung ändern.

CEDIMA® übernimmt keinerlei Gewährleistung für dieses Dokument.

CEDIMA® übernimmt keine Haftung für Fehler in diesem Dokument oder für Neben- und Folgeschäden in Zusammenhang mit der Lieferung, Leistung oder Anwendung des Produktes.

© CEDIMA® Diamantwerkzeug- und Maschinenbaugesellschaft mbH
Celle/Germany
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung reproduziert, angepasst, gesendet, übertragen, auf Datenträger gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden, außer wie im Rahmen des Urheberrechts zulässig.

CEDIMA® • Technische Dokumentation • 2002
Ersatzteilliste

The name CEDIMA® and the logo

are registered trademarks of CEDIMA® Diamantwerkzeug- und Maschinenbaugesellschaft mbH.
The information contained in this publication may change without prior notice.

CEDIMA® does not undertake any guarantee for this publication.

CEDIMA® does not accept any liability for errors which may be contained in this publicationnor for any incidental or consequential loss or damage that may arise in connection with the delivery, performance or use of the product.

© CEDIMA® Diamantwerkzeug- und Maschinenbaugesellschaft mbH
Celle/Germany
All rights reserved.
Not part of this publication may be reproduced, adapted, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or translated into a foreign language without the prior written consent other than permitted under copyright law.

CEDIMA® • Technical documentation • 2002
Spare parts list

CEDIMA

DIAMANT-

WERKZEUGE UND MASCHINEN

Index

Tischsäge CTS-56
Table saw CTS-56

Artikelnummer: 30001024

Änderungsindex: 03
Number of amendments: 03

Ausgabedatum: 03-2014
Edition: 03-2014

CEDIMA® • Technische Dokumentation • Alle Rechte nach ISO 16016 • Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

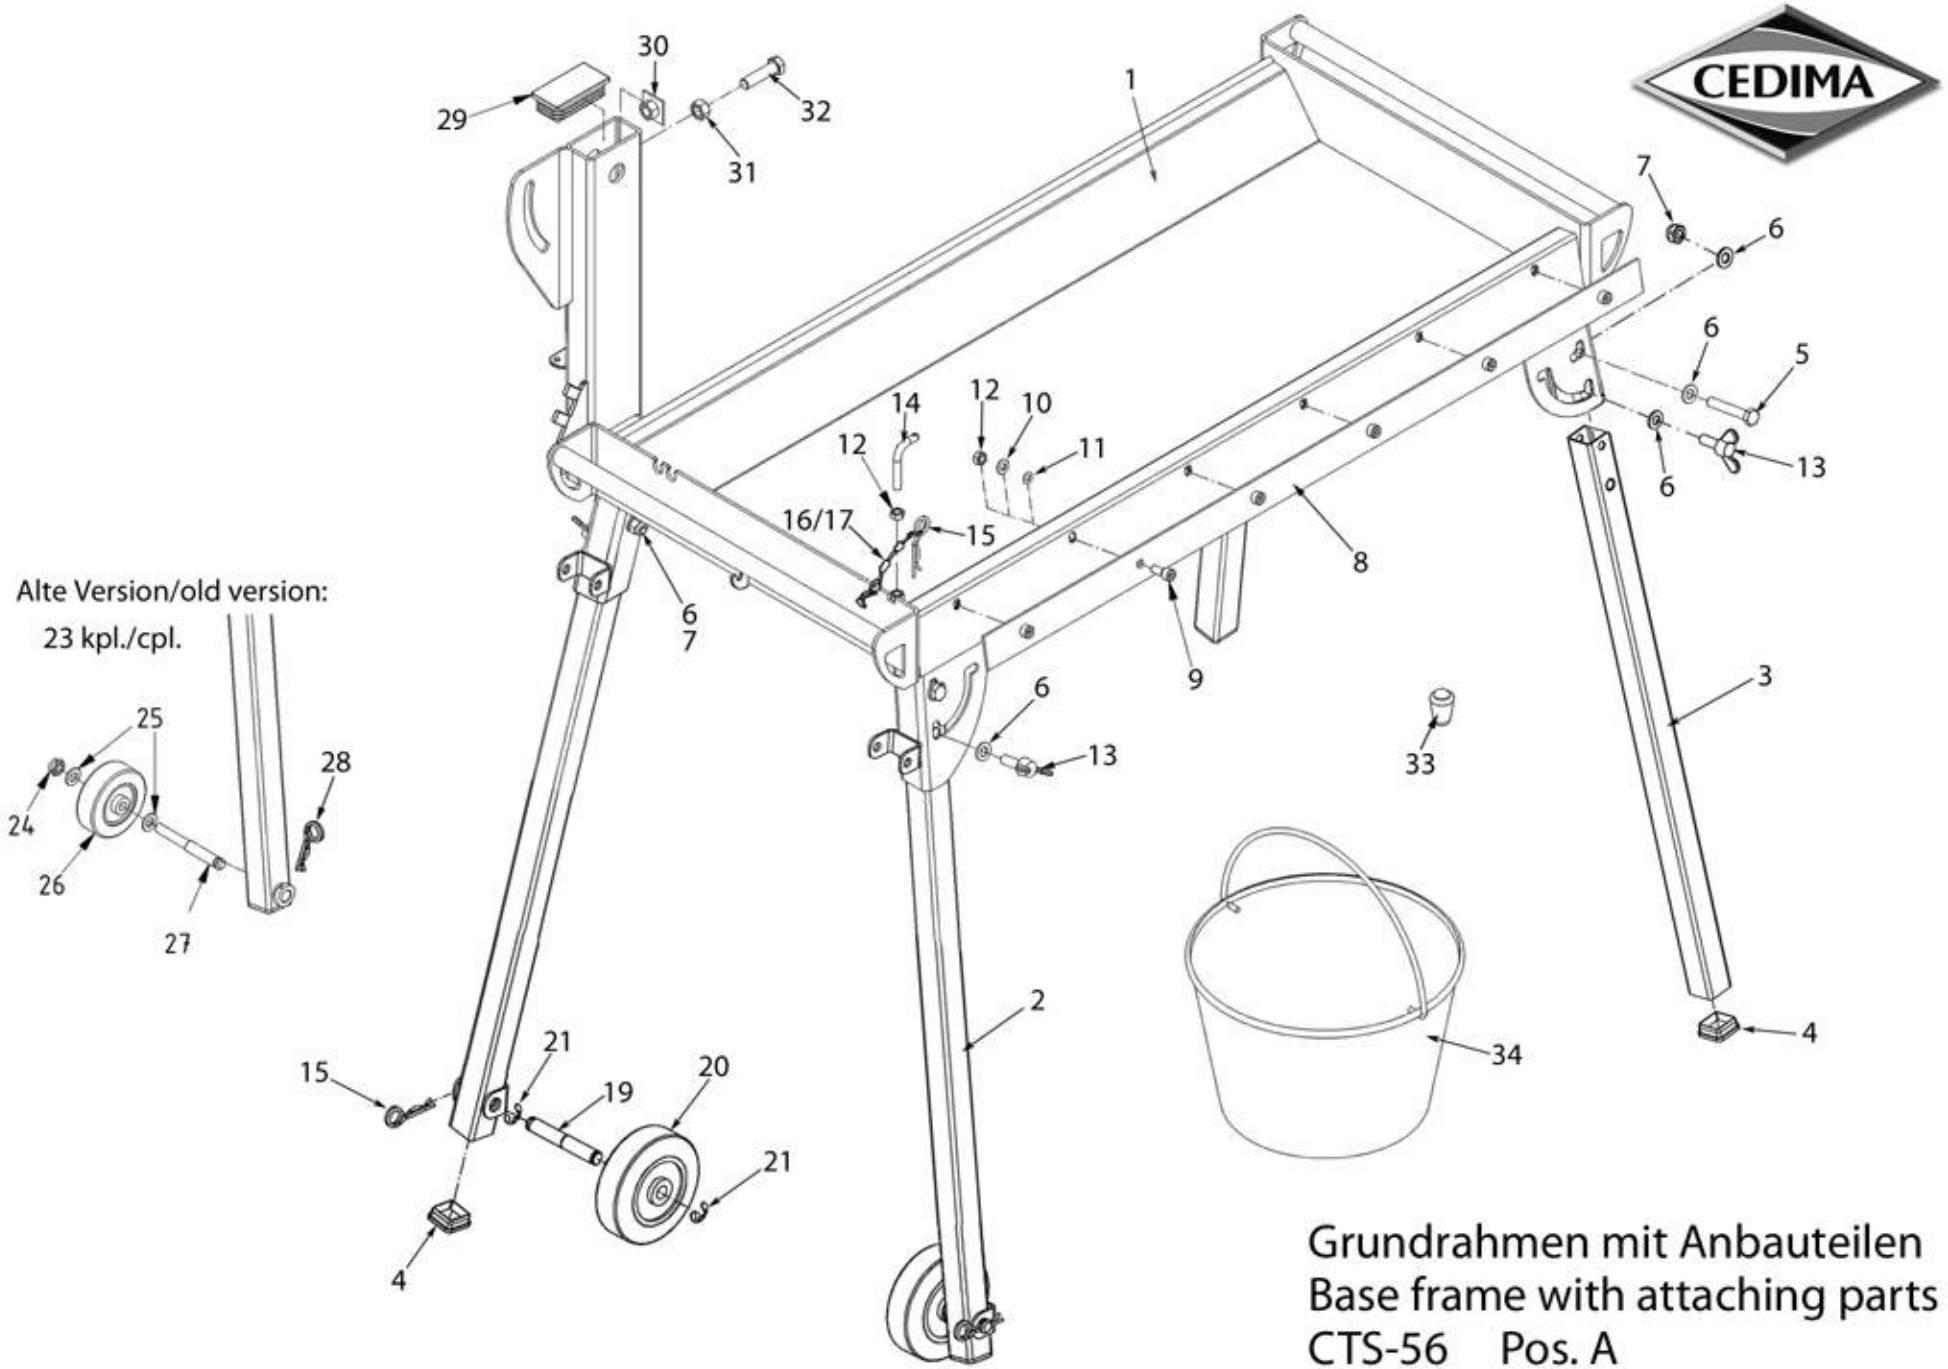
CEDIMA
Alte Version/old version:
23 kpl./cpl.
Grundrahmen mit Anbauteilen
Base frame with attaching parts
CTS-56 Pos. A

Grundrahmen mit Anbauteilen
Base frame with attaching parts
CTS-56 Pos. A Blatt/page 2/4

V=Verschleißteil

Pos.		Anz./ qty.	Art.-Nr. part number	Bezeichnung/description
001		1	70011740	Grundrahmen ohne Anbauteilen für CTS-56 Base frame w/o attaching parts CTS-56
002		2	70011710	Tischbein hinten links/rechts neue Version Table leg rear left/right new version
003		2	70002250	Tischbein vorn links/rechts Table leg front left/right
004		4	70004128	Rohrkappe 35 x 35 x 2 Square pipe plug 35 x 35 x 2
005		4	90000501	Skt.-Schraube M10 x 60 (ISO 4014) Hexagon head screw M10 x 60 (ISO 4014)
006		12	90000065	Unterlegscheibe A 10,5 (ISO 7089) Washer A 10,5 (ISO 7089)
007		5	90001421	Skt.-Mutter M10 selbstsich. (ISO 7040) Hexagon nut self locking M10 (ISO 7040)
008		1	70002252	Führungsleiste Rolltisch Guide rail roller table
009		6	90000350	Zyl.-Schraube m. Innenskt. M8 x 20 (ISO 4762) Hexagon socket head cap screw M8x20 (ISO 4762)
010		6	90000075	Unterlegscheibe A 8,4 (ISO 7089) Washer A 8,4 (ISO 7089)
011		6	90001158	Federring 8 (DIN 7980) Spring lock washer 8 (DIN 7980)
012		7	90000648	Skt.-Mutter M8 (ISO 4032) Hexagon nut M8 (ISO 4032)
013		4	90000124	Flügelschraube M10 x 30 (DIN 316) Wing screw M10 x 30 (DIN 316)
014		1	7105700120	Absteckbolzen ohne Kette Fixing bolt w/o chain
015		3	90001260	Federstecker Doppelt Gr. 3 (DIN 11024) Cotter pin size 3 (DIN 11024)
016	V	1	70005293	Knotenkette 200 mm Knotted chain 200 mm
017		2	70005308	Schlüsselring D= 20 mm Key ring Ø 20 mm
019		2	70011741	Radachse Ø 15 x 12 x L=104 mm Wheel axle OD=15 x 12 x L=104 mm
020	V	2	70011427	Laufrad 125/15 Wheel 125/15
021		4	90001585	Sicherungsscheibe für Welle D=12 (DIN 6799) Retaining washer D=12 DIN 6799

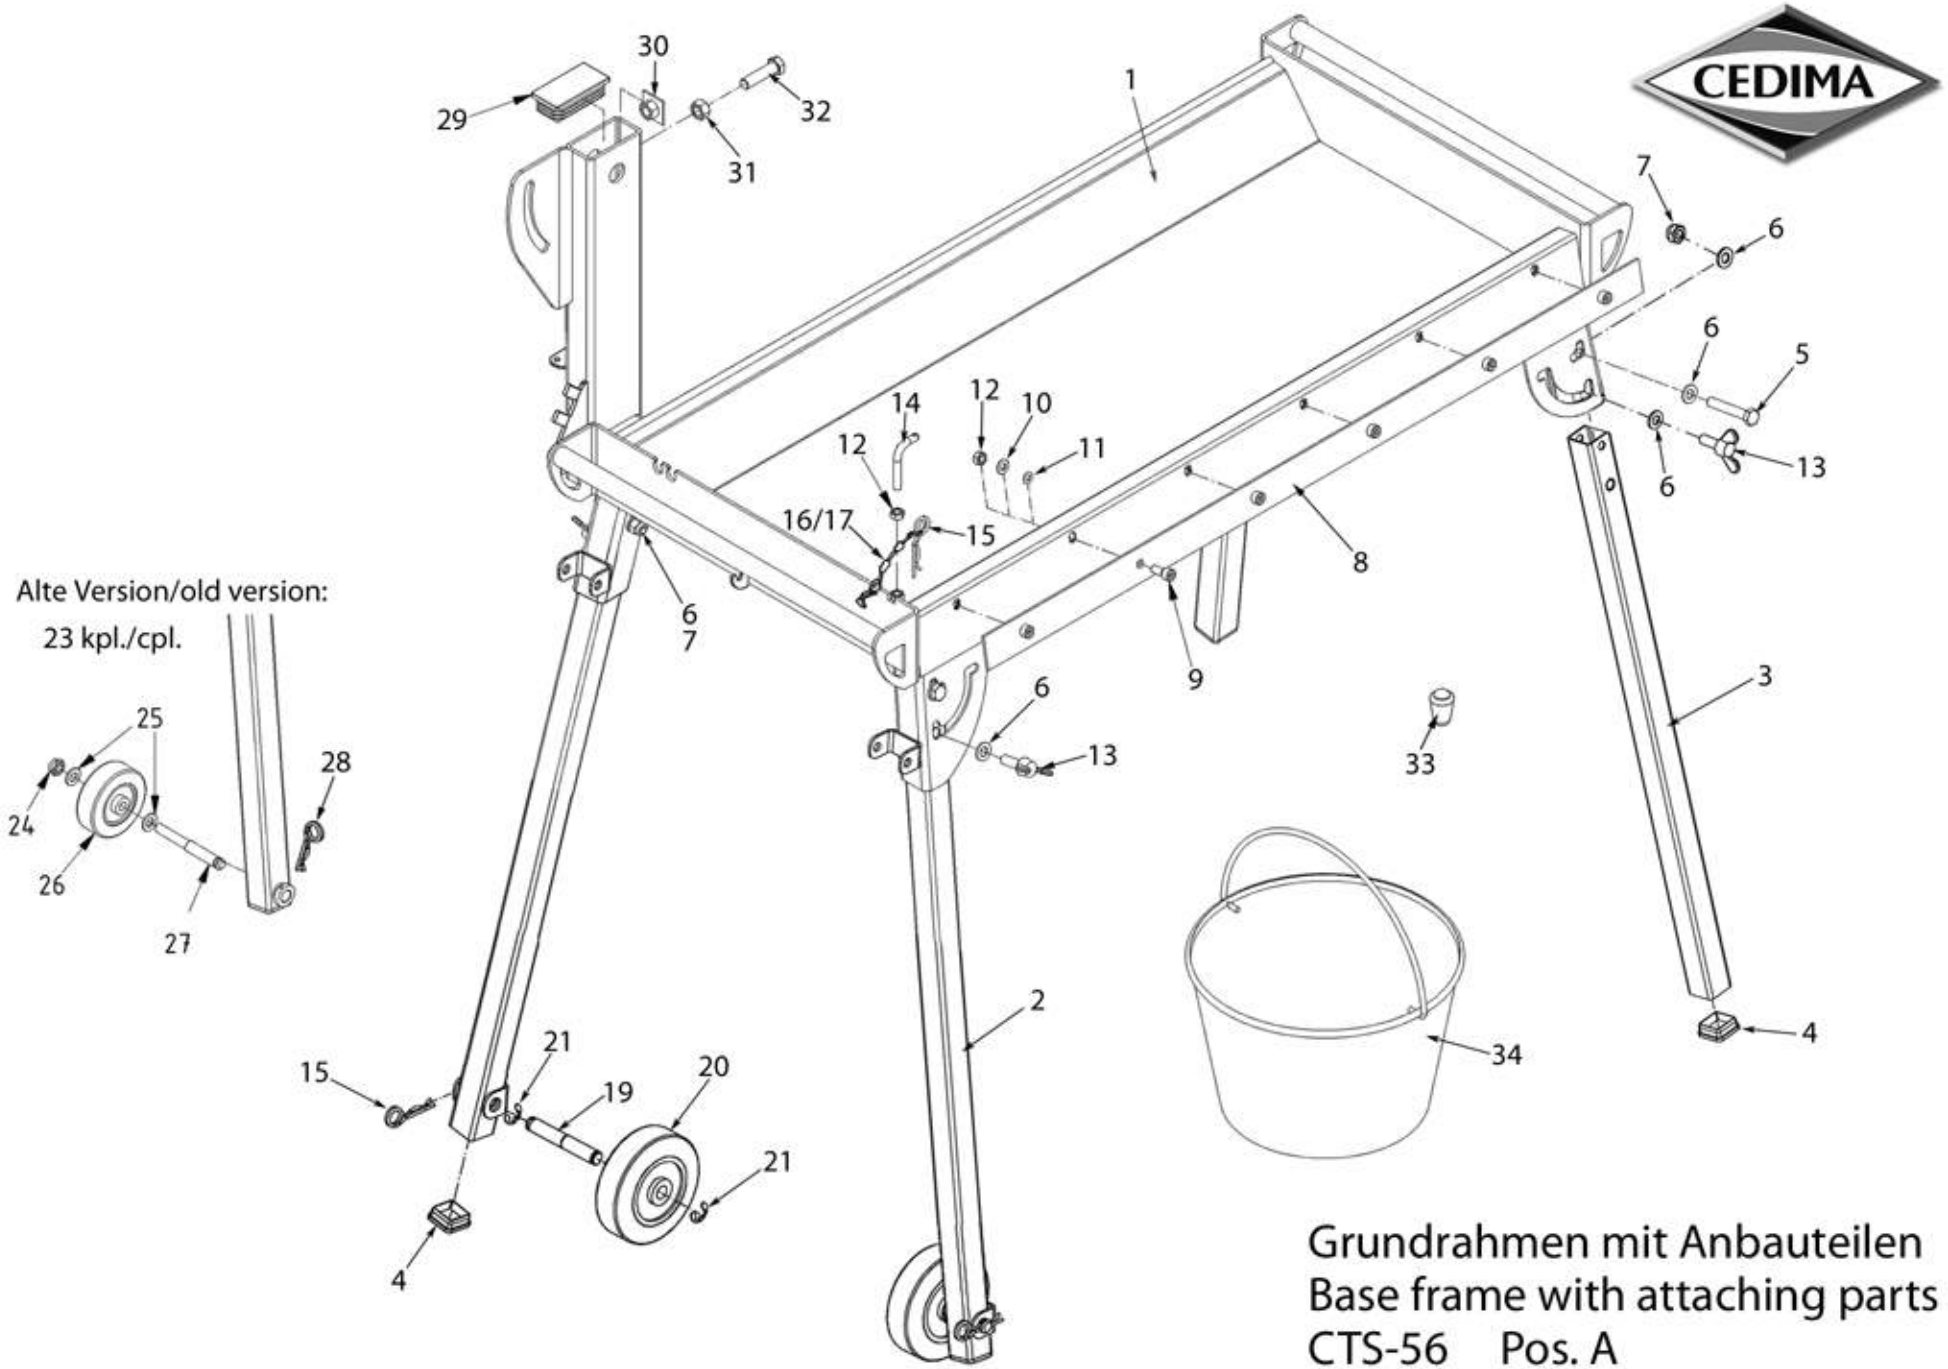
CEDIMA
Alte Version/old version:
23 kpl./cpl.
Grundrahmen mit Anbauteilen
Base frame with attaching parts
CTS-56 Pos. A

Grundrahmen mit Anbauteilen
Base frame with attaching parts
CTS-56 Pos. A Blatt/page 4/4

V=Verschleißteil

Pos.		Anz./ qty.	Art.-Nr. part number	Bezeichnung/description
023		2	70002253	Rad mit Achse kpl. Ø 80 mm Wheel with axle cpl. Ø 80 mm
024		2	90000711	Mutter M8 Selbstsi. (ISO 10511) Nut M8 self locking (ISO 10511)
025		4	90000065	Unterlegscheibe A 10,5 (ISO 7089) Washer A 10,5 (ISO 7089)
026	V	2	70007985	Laufrad 80 x 35 mm Wheel 80 x 35 mm
027		2	70001675	Radachse Ø 12 x 10 x 98 M10 Wheel axle Ø 12 x 10 x 98 M10
028		2	90001260	Federstecker Doppelt Gr. 3 (DIN 11024) Cotter pin size 3 (DIN 11024)
029		1	70004141	Vierkantstopfen 80 x 40 x 3 Square plug 80 x 40 x 3
030		1	70003157	Gegenmutter mit Blech Nut with sheet
031		1	90000239	Skt.-Mutter M12 (ISO 4034) Hexagon nut M12 (ISO 4034)
032		1	90000599	Skt.-Schraube M12 x 55 (ISO 4017) Hexagon head screw M12 x 55 (ISO 4017)
033		1	70006322	Gummistopfen Wasserwanne Rubber plug water tank
034		1	70010005	Eimer 20 Ltr. Bucket 20 l

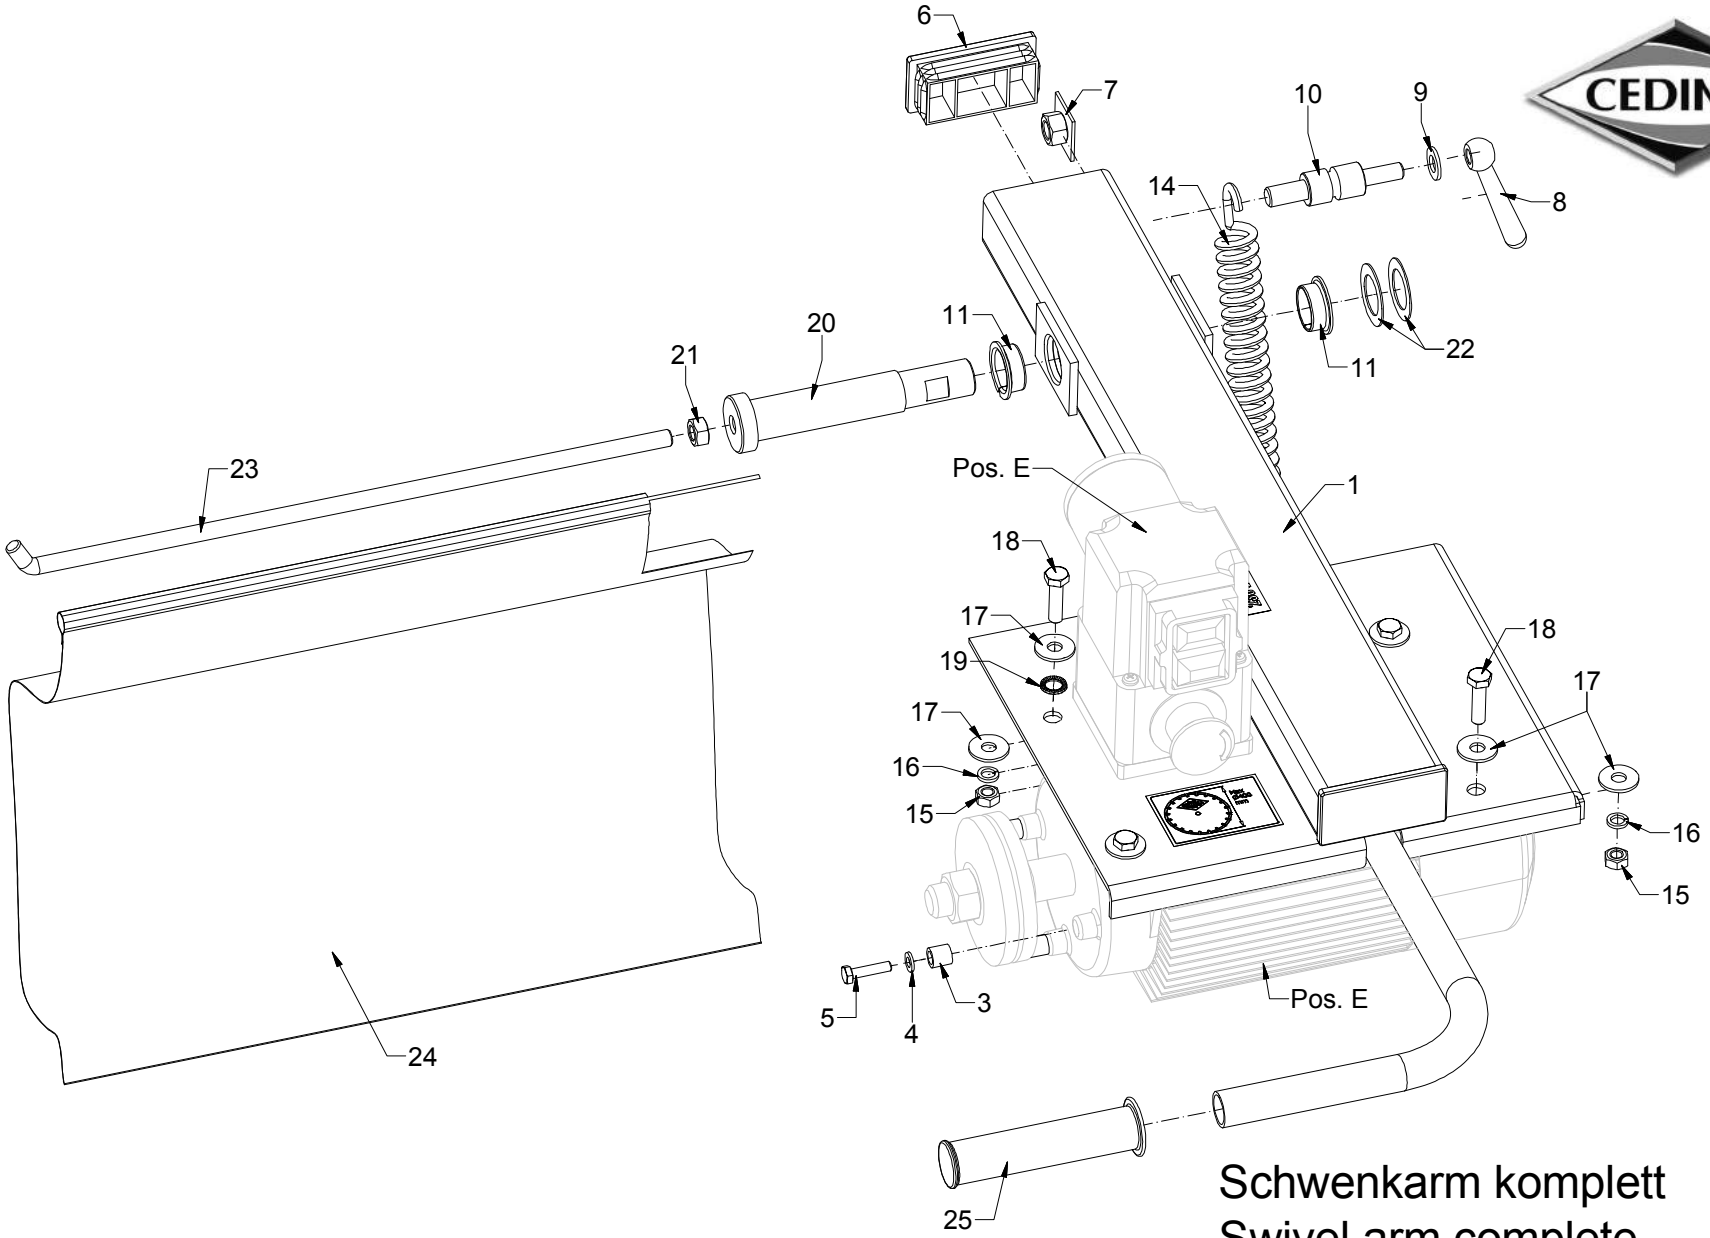

Schwenkarm komplett
Swivel arm complete
CTS-56 Pos. B

Schwenkarm komplett mit Anbauteilen
Swivel arm complete with attachment parts
CTS-56 Pos. B Blatt/page 2/4

V=Verschleißteil

Pos.		Anz./ qty.	Art.-Nr. part number	Bezeichnung/description
001		1	70002249	Schwenkarm ohne Anbauteile Swivel arm without attaching parts
003		3	70000208	Distanzbuchse 12 x 8 x 12 mm Distance bush 12 x 8 x 12 mm
004		3	90000081	Unterlegscheibe A 6,4 (ISO 7089) Washer A 6,4 (ISO 7089)
005		3	90000548	Skt.-Schraube M6 x 25 (ISO 4017) Hexagon head screw M6 x 25 (ISO 4017)
006		2	70004141	Vierkantstopfen 80 x 40 x 3 Square plug 80 x 40 x 3
007		1	70003157	Gegenmutter mit Blech Nut with sheet
008		1	90000062	Kegelgriff M10 Conical handle M10
009		1	90000065	Unterlegscheibe A 10,5 (ISO 7089) Washer A 10,5 (ISO 7089)
010		1	70001363	Haltebolzen für Zugfeder Retaining bolt for tension spring
011		2	7805600003	Bronzebuchse (Gleitbuchse) Bronzebush
014		1	70010495	Zugfeder Tension spring
015		4	90000648	Skt.-Mutter M8 (ISO 4032) Hexagon nut M8 (ISO 4032)
016	V	4	90001158	Federring 8 (DIN 7980) Spring lock washer 8 (DIN 7980)
017		8	90001254	Unterlegscheibe A 8,4 (ISO 7093) Washer A 8,4 (ISO 7093)
018		4	90000565	Skt.-Schraube M8 x 30 (ISO 4017) Hexagon head screw M8 x 30 (ISO 4017)
019	V	1	70011757	Sicherungsscheibe 10 Schnorr Typ VS Safety washer Type VS 10 Schnorr
020		1	70011755	Bolzen für Schwenkarm Ø 25 L=150 mm Bolt for swivel arm Ø 25 L=150 mm
021		1	90000243	Skt.-Mutter M10 (ISO 4034) Hexagon nut M10 (ISO 4034)
022		2	70011758	Passscheibe Schwenkarm AD=38 ID=25 mm Adjusting washer Ø 38 x 25 mm
023		1	70003134	Halter für Spritzschutzplane Holder for splash guard tarpaulin

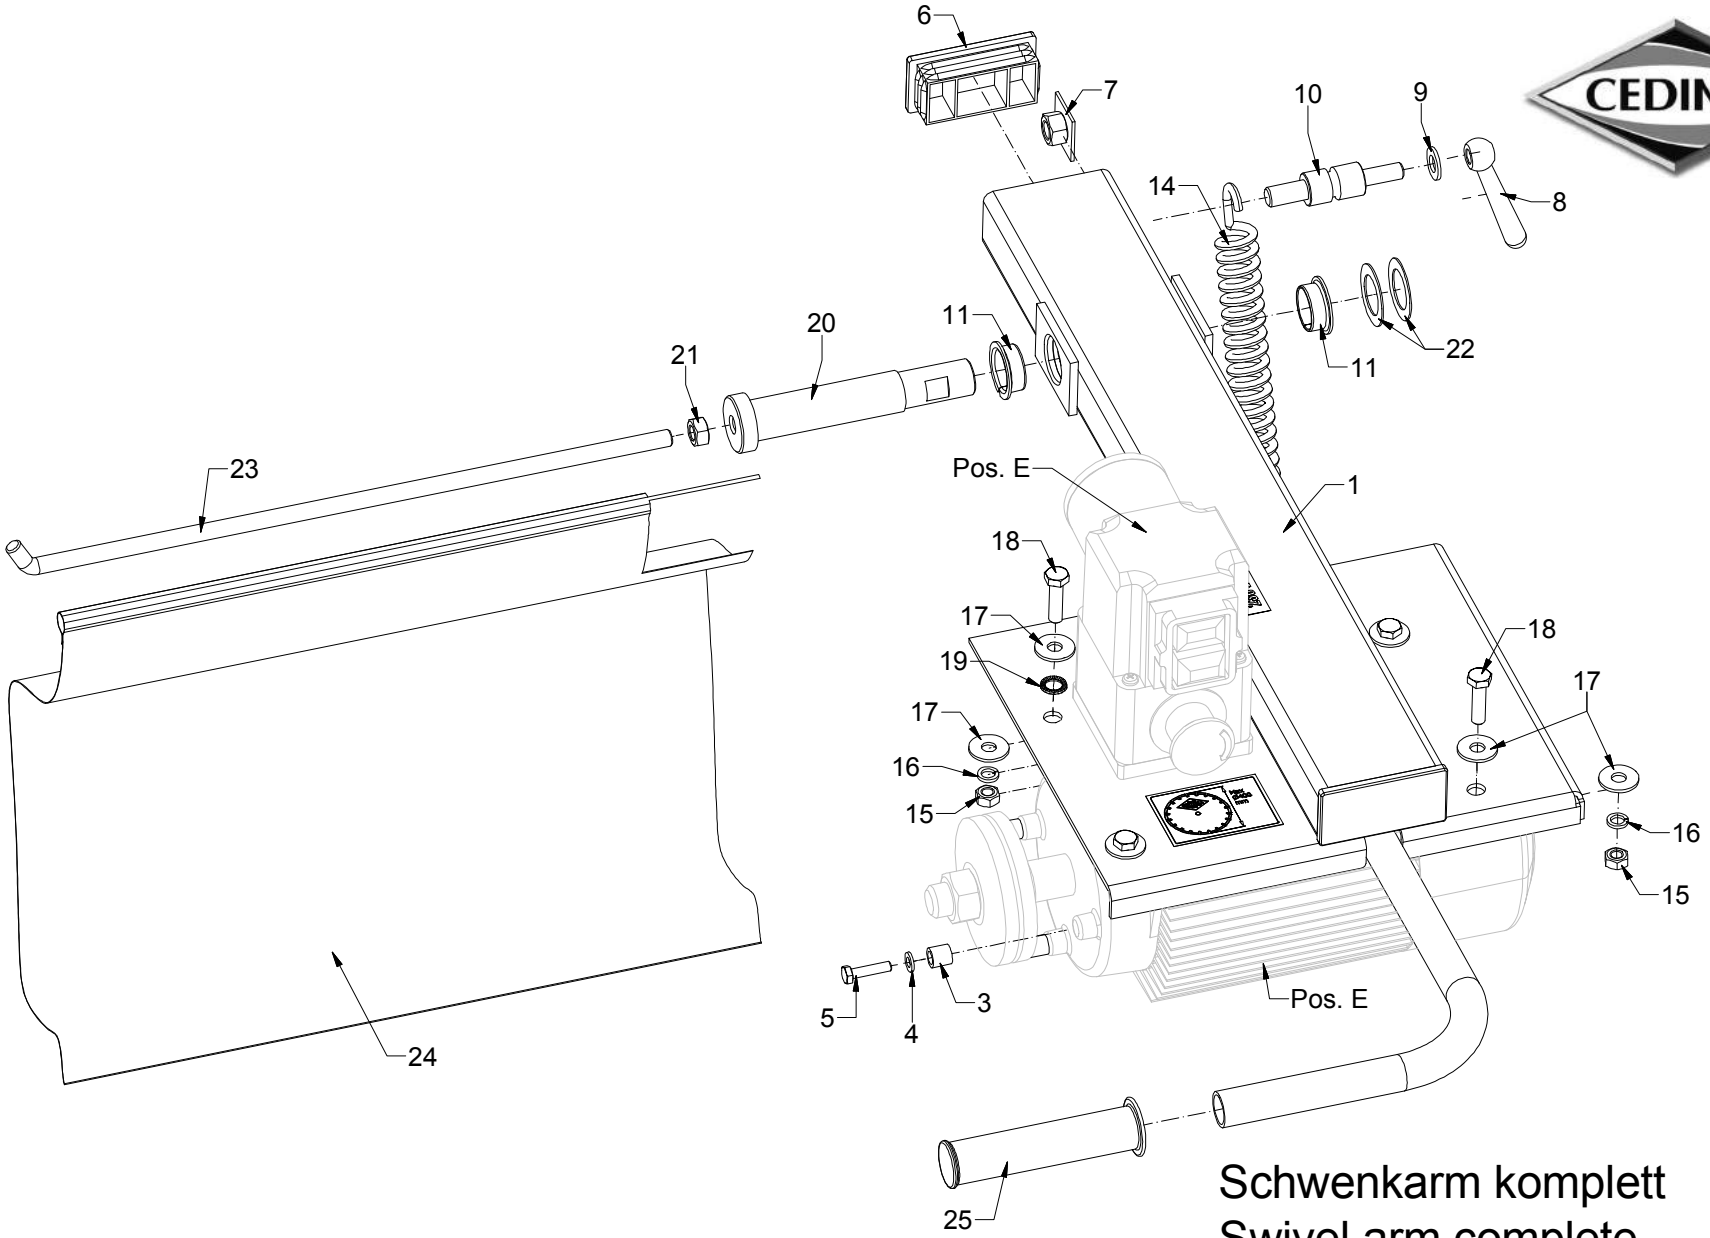

Schwenkarm komplett
Swivel arm complete
CTS-56 Pos. B

Schwenkarm komplett mit Anbauteilen
Swivel arm complete with attachment parts
CTS-56 Pos. B Blatt/page 4/4

V=Verschleißteil

Pos.		Anz./ qty.	Art.-Nr. part number	Bezeichnung/description
024		1	70003133	Spritzschutzplane gelb 520 x 440 mm Splash guard yellow 520 x 440 mm
025		1	70005921	Griffbezug D=22-24 L=111 Coating for handle D=22-24 L=111

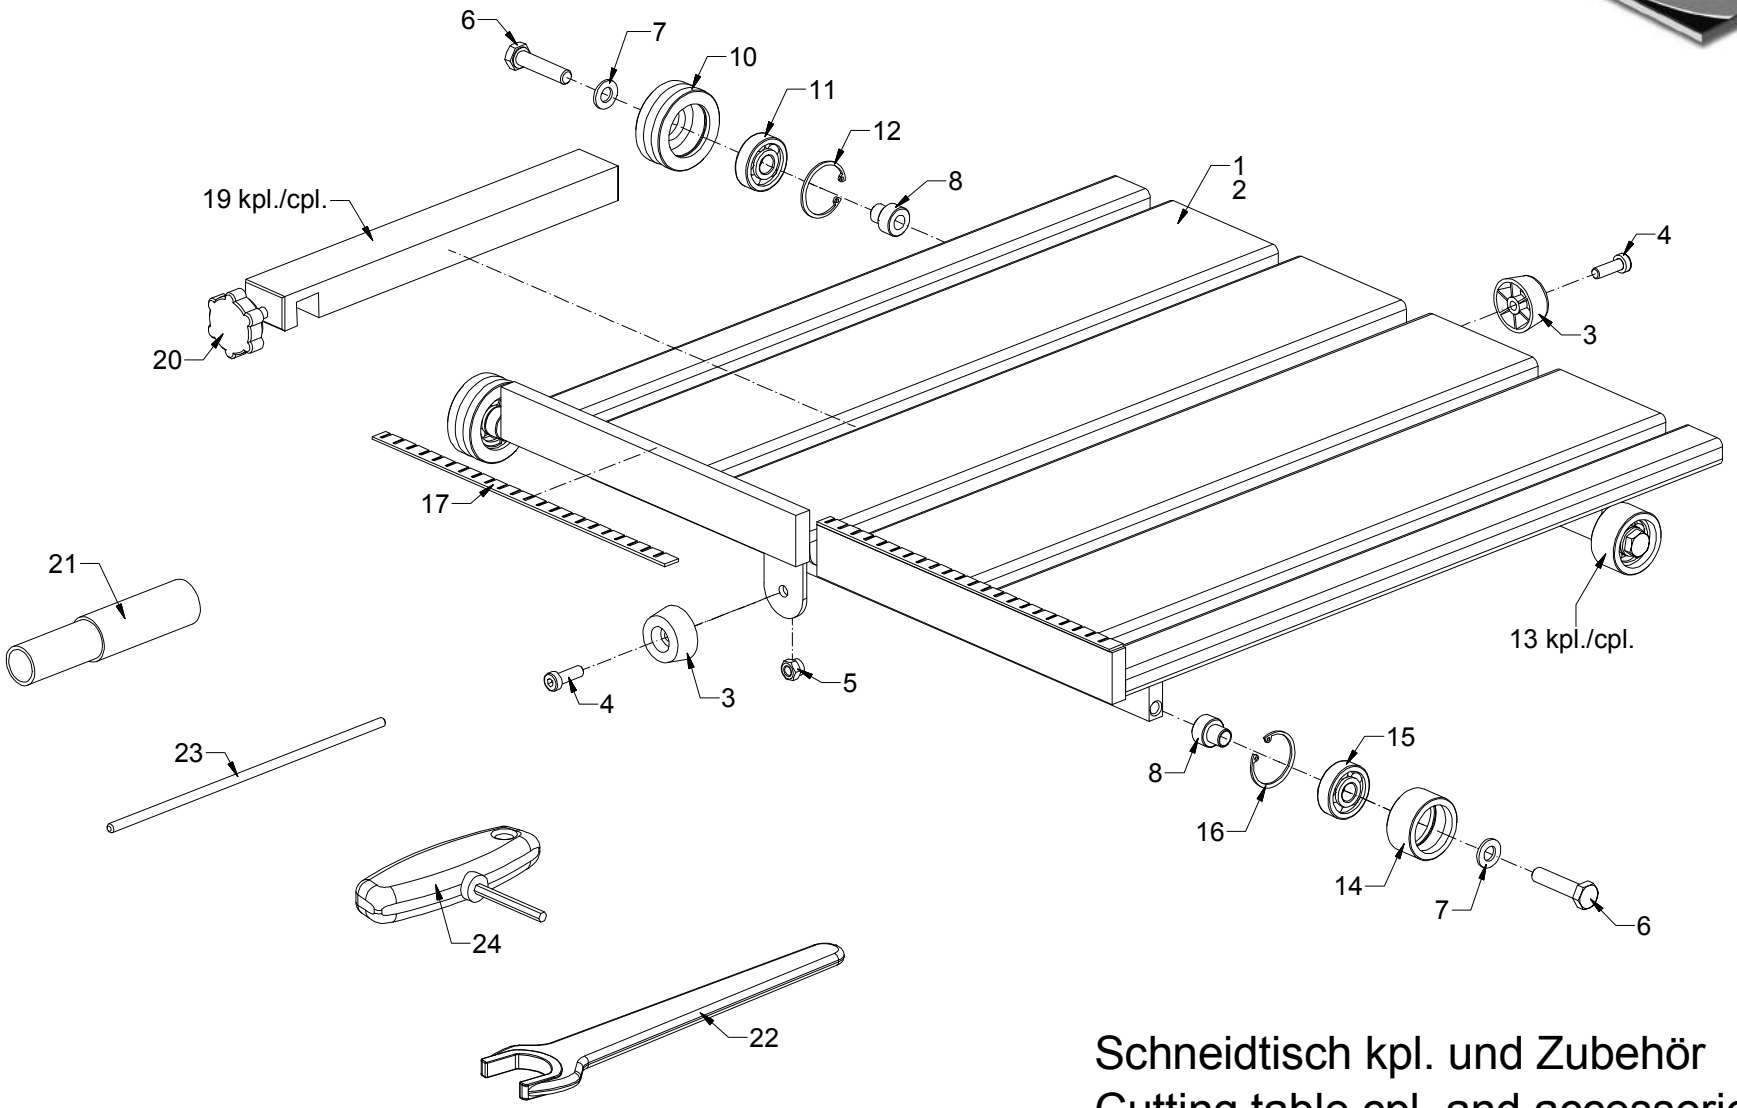

Schneidtisch kpl. und Zubehör
Cutting table cpl. and accessories
CTS-56 Pos. C

Schneidtisch und Zubehör
Cutting table and accessories
CTS-56 Pos. C Blatt/page 2/4

V=Verschleißteil/wear part

Pos.		Anz./ qty.	Art.-Nr. part number	Bezeichnung/description
001		1	70002334	Schneidtisch kpl. aufbaufertig mit Anbauteilen cutting table cpl. with attachment parts
002		1	70009253	Schneidtisch ohne Anbauteile cutting table without attachment parts
003		2	70006399	Gummipuffer 30 x 15 mm Buffer 30 x 15 mm
004		2	90001180	Zylinderschraube mit Isk. M6 x 18 (ISO 7984) Hexagon socket head cap screw M6 x 18 (ISO 7984)
005		2	90000717	Skt.-Mutter M6 selbstsich. (ISO 10511) Self-locking hexagon nut M6 (ISO 10511)
006		4	90000625	Skt.-Schraube M8 x 35 (ISO 4017) Hexagon screw M8 x 35 (ISO 4017)
007		4	90000075	Unterlegscheibe A 8,4 (ISO 7089) Washer A 8,4 (ISO 7089)
008		4	70002330	Distanzbuchse Ø 16 x 17,5 Distance bush Ø 16 x 17,5
009		2	70002333	Führungsrolle Ø 45 mm mit Nut und Anbauteilen Wheel Ø 45 mm with groove and attachment parts
010		1	70002337	Rolle Ø 45 mm mit Nut ohne Anbauteile Wheel Ø 45 mm with groove without attachments
011	V	1	70004312	Rillenkugellager 6200-2RS1 (DIN 625) Grooved ball bearing 6200-2RS1 (DIN 625)
012	V	1	90000206	Sicherungsring 30 x 1,2 (DIN 472) Retaining ring 30 x 1,2 (DIN 472)
013		2	70002331	Laufrolle Ø 36 mm mit Anbauteilen Wheel Ø 36 mm with attachment parts
014		1	70002335	Rolle Ø 36 mm ohne Anbauteile Wheel Ø 36 mm without attachment parts
015	V	1	70004312	Rillenkugellager 6200-2RS1 (DIN 472) Grooved ball bearing 6200-2RS1 (DIN 472)
016	V	1	90000206	Sicherungsring 30 x 1,2 (DIN 472) Retaining ring 30 x 1,2 (DIN 472)
017		2	70007943	Maßskala Satz 300-0 und 0-300 (kürzen auf 230 mm) Scale set 300-0 and 0-300 (cut to 230 mm)
019		1	70002258	Winkelanschlag mit Sterngriffschraube Angle stop with star handle screw
020		1	70004724	Sterngriffschraube M6 x 30 Star handle screw M6 x 30
021		1	70006342	Wasserüberlaufrohr Overflow tube

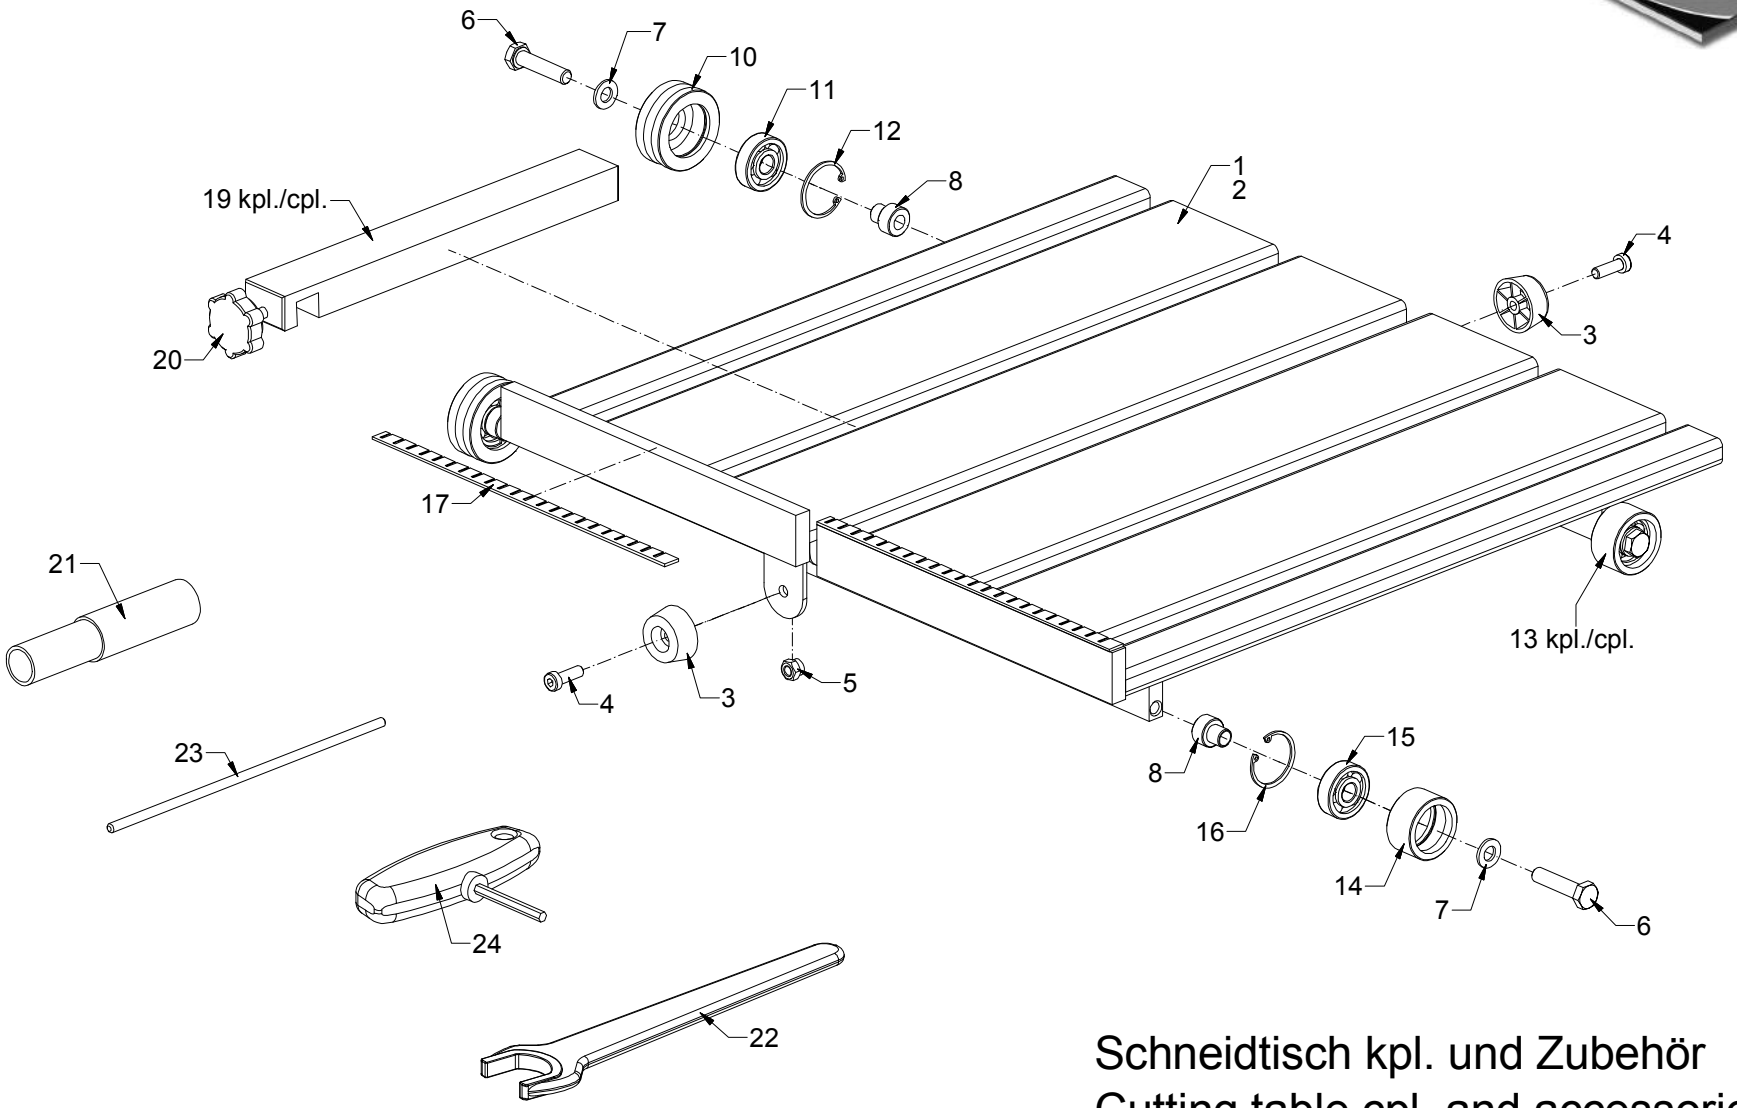

Schneidtisch kpl. und Zubehör
Cutting table cpl. and accessories
CTS-56 Pos. C

Schneidtisch und Zubehör
Cutting table and accessories
CTS-56 Pos. C Blatt/page 4/4

V=Verschleißteil/wear part

Pos.		Anz./ qty.	Art.-Nr. part number	Bezeichnung/description
022		1	90000286	Gabelschlüssel SW30 (DIN 894) Open-end wrench SW30 (DIN 894)
023		1	70010548	Dorn für Trennscheibenwechsel 5 x 200 mm Mandrel for saw blade exchange 5 x 200 mm
024		1	70006305	Skt.-Schraubendreher mit T-Griff SW5 x 100 Hexagon screw driver with cross handle SW5 x 100

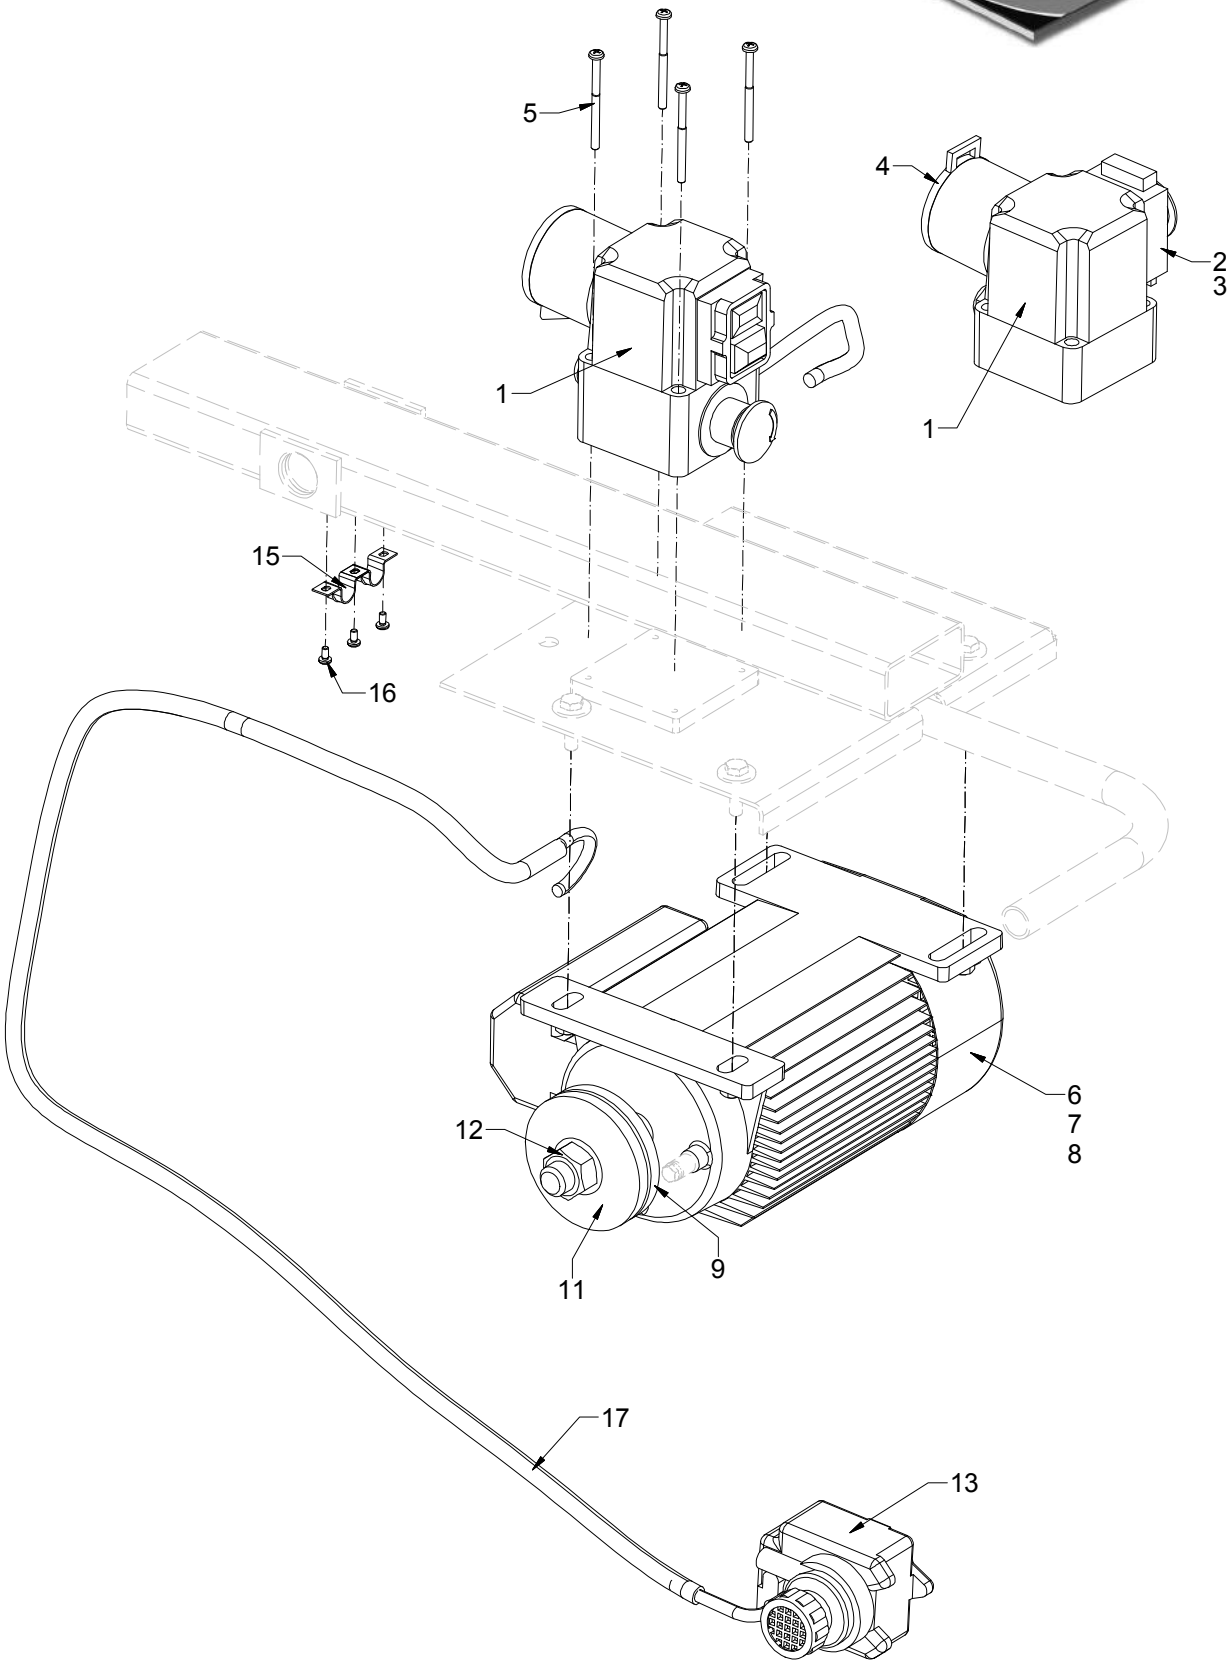

Elektrik / electricity
CTS-56 Pos. E

Elektrik
Electricity
CTS-56 Pos. E Blatt/page 2/2

V=Verschleißteil

Pos.		Anz./ qty.	Art.-Nr. part number	Bezeichnung/description
001		1	70011643	Tripus-Schalter mit Not-Aus ab SNR-13563303 Tripus switch with emergency stop from SNO-13563303
001		1	70009717	Tripus-Schalter mit Not-Aus bis SNR-13563302 Tripus switch with emergency stop until SNO-13563302
002		1	70005831	PVC-Abdeckung für Tripus-Schalter bis SNR-13563302 PVC cover for Tripus switch until SNO-13563302
003		1	70005122	Not-Aus Klappe für Tripus-Schalter bis SNR-13563302 Emergency stop flap for Tripus switch until SNO-13563302
004		1	70007818	Deckel mit Zugentlastung für Tripus-Schalter bis SNR-13563302 Lid with pull relief for Tripus switch until SNO-13563302
005		4	90001595	Linsenschraube M5 x 65 (ISO 7045) Oval-head screw M5 x 65 (ISO 7045)
006		1	70009766	E-Motor 2,2 kW, 230 V, 50 Hz, Rechtslauf Electric engine 2,2 kW, 230 V, 50 Hz, clockwise rotation
007		1	70006243	Lüfter Fan
008		1	70006244	Lüfterdeckel Fan cover
009		1	70006245	Blattaufnahmeflansch Blade mounting flange
010		1	90001036	Passfeder A 4 x 4 x 20 (DIN 6885) Parallel key A 4 x 4 x 20 (DIN 6885)
011		1	70006246	Druckflansch E-Motor Pressure flange electric engine
012		1	90000238	Skt.-Mutter M20-LH (ISO 4034) Hexagon nut M20-LH (ISO 4034)
013		1	70008154	Elektrische Tauchpumpe CEP-700 mit Kabel Water pump CEP-700 with cable
014	V	1	70006266	Teileset Wasserpumpenfront CEP-700 Set of parts for front of water pump CEP-700
015		2	70004108	Befestigungsschelle 12 mm zweilappig Fastening clamp D=12 mm double-lobe
016		3	90001198	Linsenschraube M4 x 8 (ISO 7045) Oval-head screw M4 x 8 (ISO 7045)
017		1	70011816	PVC Schutzschlauch Pumpenkabel 8/13 klar PVC protection hose for cable 8/13 clear

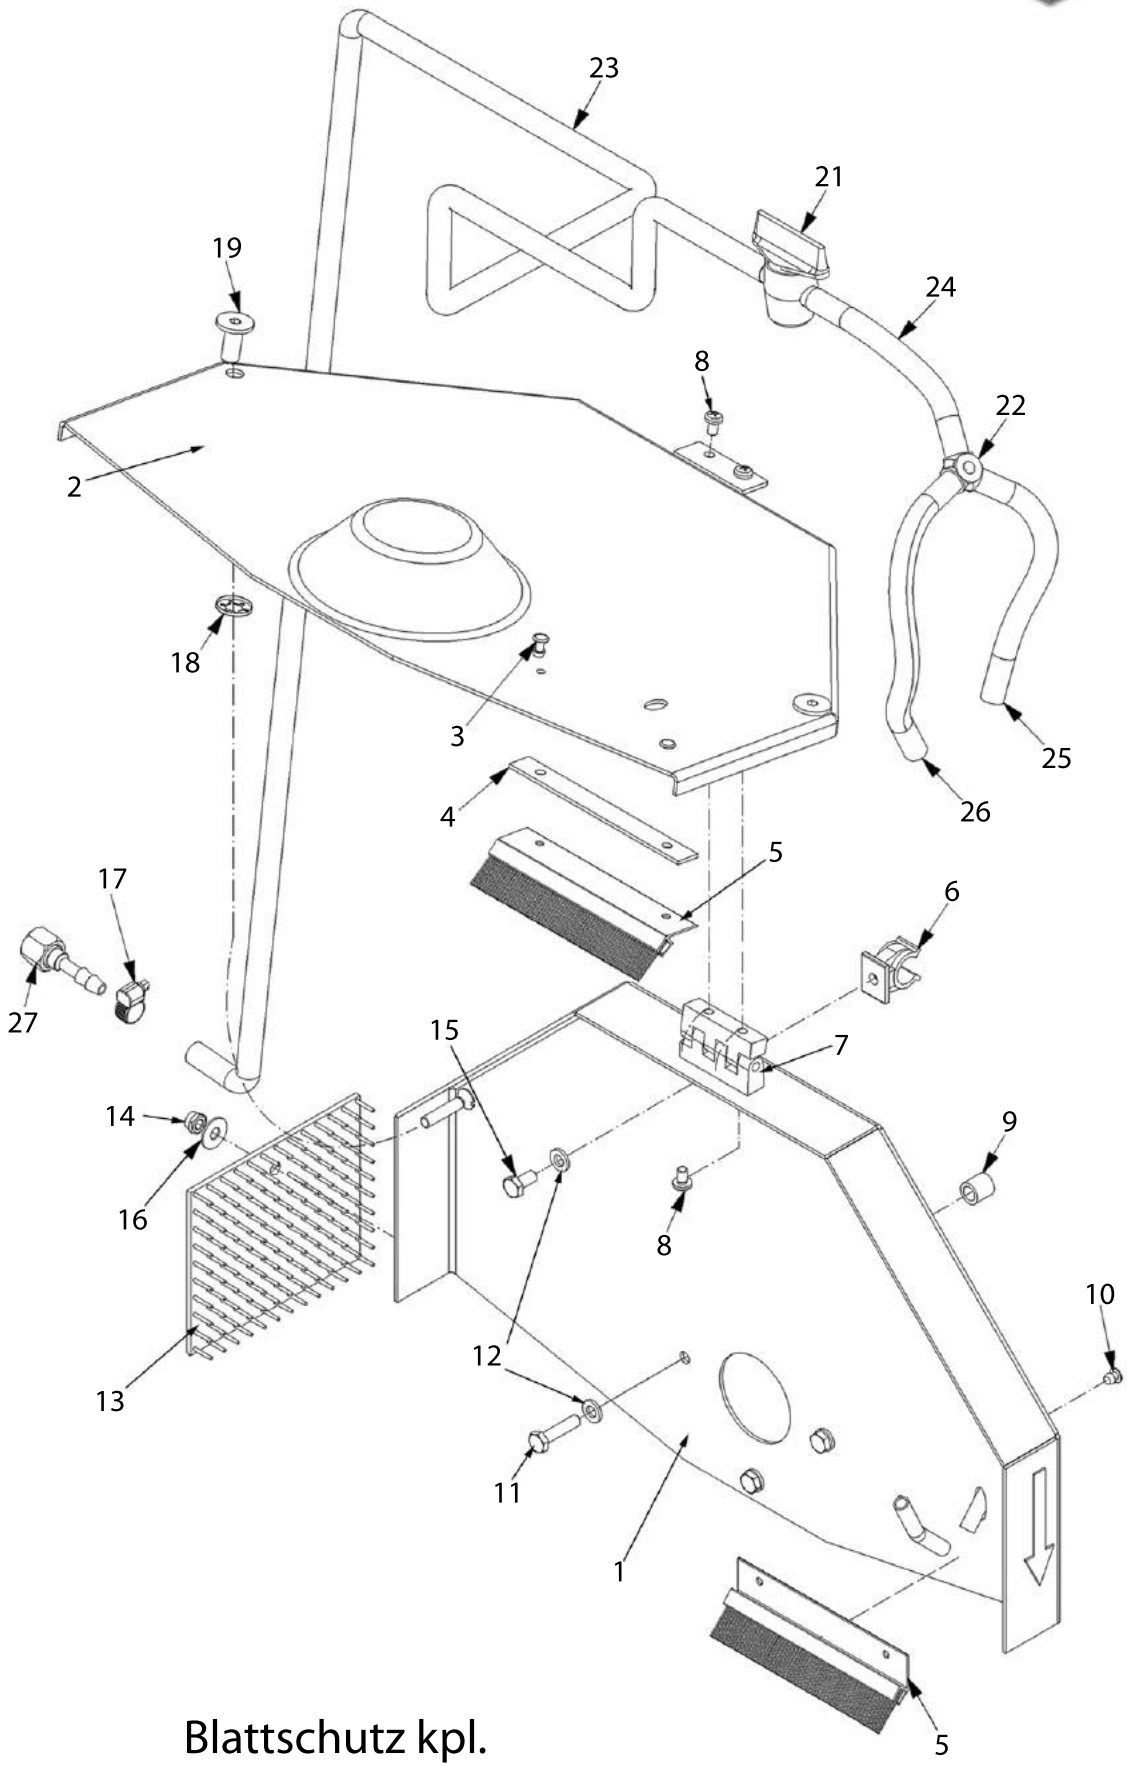

Blattschutz kpl.
Blade cover cpl.
CTS-56 Pos. W

Blattschutz und Wasserführung
Blade cover and water supply
CTS-56 Pos. W Blatt/page 2/4

V=Verschleißteil

Pos.		Anz./ qty.	Art.-Nr. part number	Bezeichnung/description
001		1	70001684	Blattschutz Rückteil Blade cover rear part
002		1	70001685	Blattschutz Vorderteil Blade cover front part
003		2	8131930014	Blindniete A 4,0 x 12,0 (DIN 7337) Blind rivet A 4,0 x 12,0 (DIN 7337)
004		1	70007988	Zwischenplatte Kühlwasserbürste Intermediate plate of cooling water brush
005		2	70008719	Kühlwasserbürste im Blattschutz Cooling water brush in blade cover
006		1	70003504	Rohrclip 15-16 mm Pipe clip 15-16 mm
007		1	70005785	Kunststoff-Scharnier Plastic hinge
008		4	90001203	Linsenschraube M5 x 8 (ISO 7045) Cross recessed cheese head screw M5 x 8 (ISO 7045)
009		3	70000208	Distanzbuchse 12 x 8 x 12 mm Distance bush 12 x 8 x 12 mm
010		2	8131930018	Blindniete A 4,0 x 8,5 (DIN 7337) Blind rivet A 4,0 x 8,5 (DIN 7337)
011		3	90000548	Skt.-Schraube M6 x 25 (ISO 4017) Hexagon head screw M6 x 25 (ISO 4017)
012		4	90000081	Unterlegscheibe A 6,4 (ISO 7089) Washer A 6,4 (ISO 7089)
013		1	70008718	Spritzschutz Kunstrasen 100 x 120 mm Splash guard synthetic turf 100 x 120 mm
014		1	90000717	Skt.-Mutter M6 Selbstsi. (ISO 10511) Hexagon nut self locking M6 (ISO 10511)
015		1	90000547	Skt.-Schraube M6 x 12 (ISO 4017) Hexagon head screw M6 x 12 (ISO 4017)
016		1	90001253	Unterlegscheibe A 6,4 (ISO 7093) Washer A 6,4 (ISO 7093)
017		1	90000918	Schlauchschelle 8-12 mm (DIN 3017) Hose clamp 8-12 mm (DIN 3017)
018		2	70009622	Klemmscheibe für Welle KS 9.0 Starlock washer KS 9.0
019		2	70009611	Rampa Rundmutter M6 Rampa round nut M6
021		1	70004092	Wasserabsperrhahn 3/8" mit Tüllenanschluss Valve with connector 3/8"

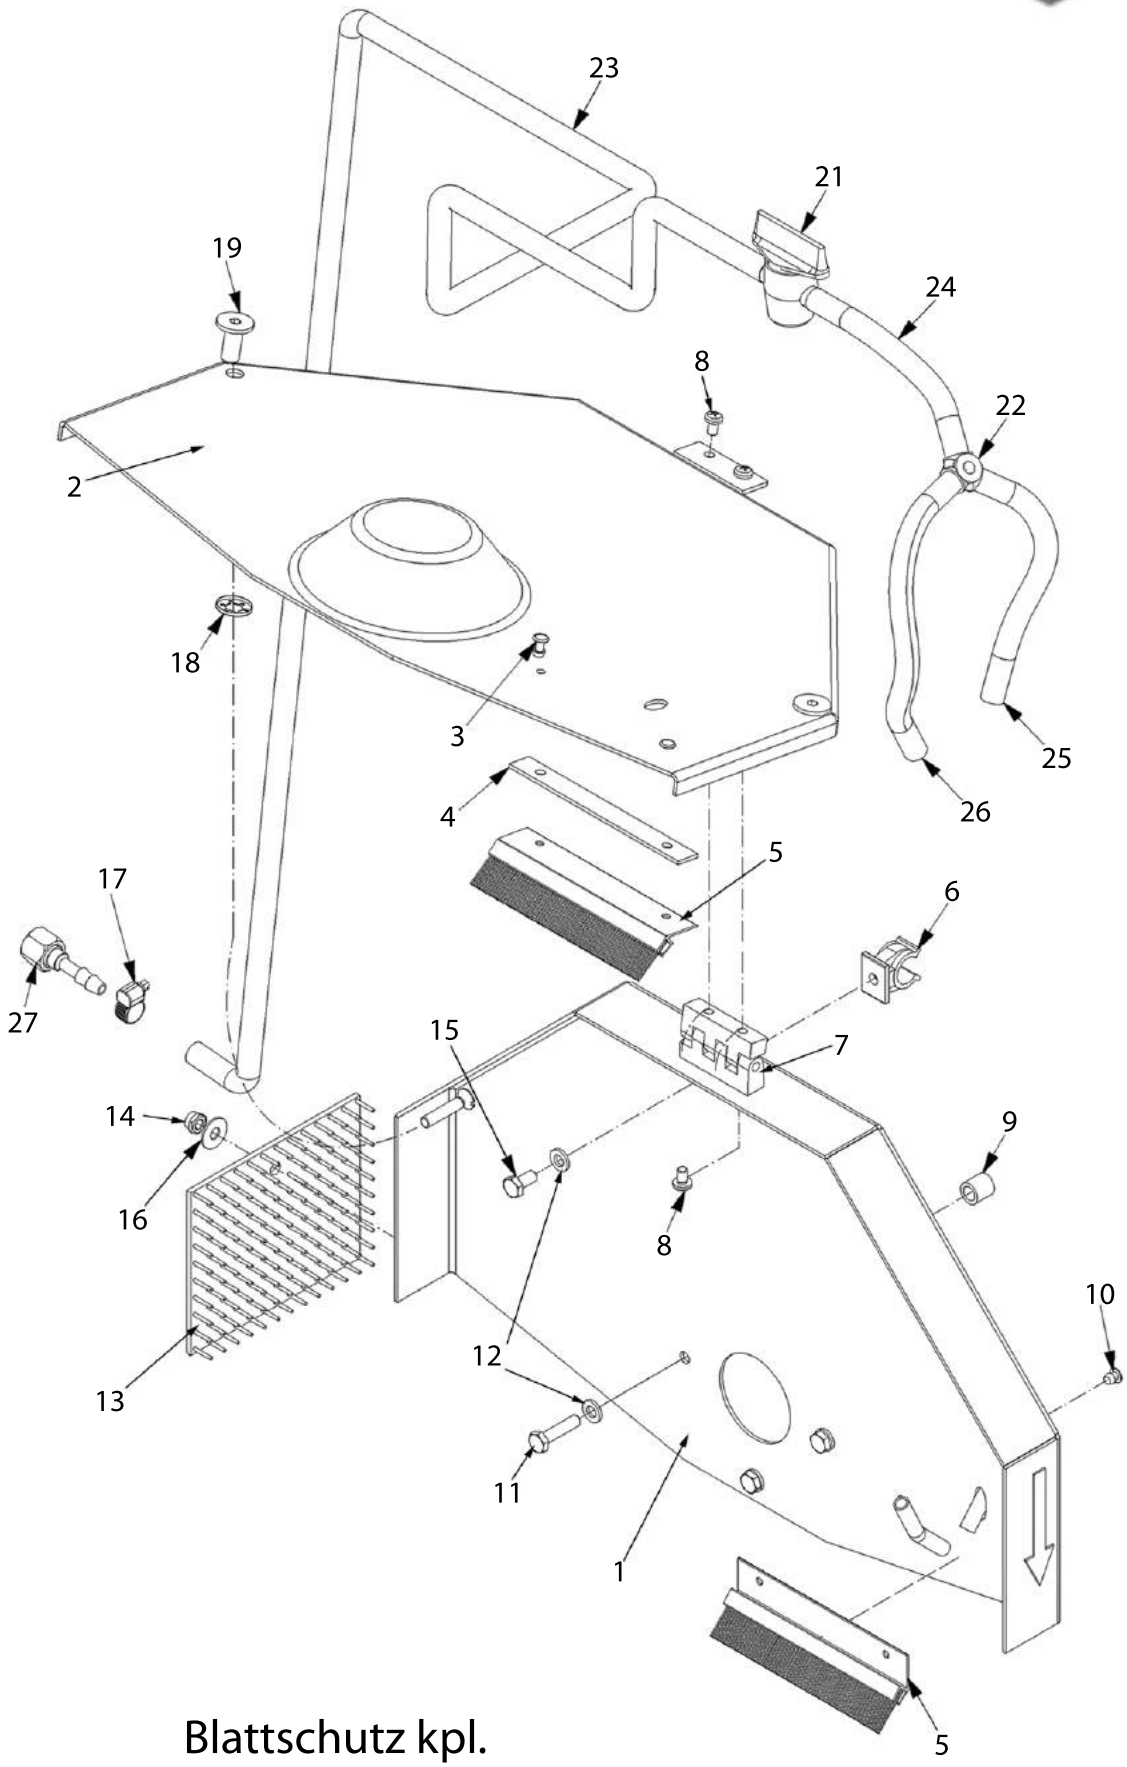

Blattschutz kpl.
Blade cover cpl.
CTS-56 Pos. W

Blattschutz und Wasserführung
Blade cover and water supply
CTS-56 Pos. W Blatt/page 4/4

V=Verschleißteil

Pos.		Anz./ qty.	Art.-Nr. part number	Bezeichnung/description
022		1	70004094	Y-Schlauchverbindungsstutzen 8 mm Y-connector piece 8 mm
023		1	8813908001	PVC Wasserschlauch ID=8mm AD=12 LG=1600 mm PVC hose ID=8 OD=12 L=1600 mm
024		1	8813908009	PVC Wasserschlauch ID=8mm AD=12 LG=130 mm PVC hose ID=8 OD=12 L=130 mm
025		1	70008177	PVC Wasserschlauch ID=8mm AD=12 LG=230 PVC hose ID=8 OD=12 L=230 mm
026		1	70008178	PVC Wasserschlauch ID=8mm AD=12 LG=250 mm PVC hose ID=8 OD=12 L=250 mm
027		1	70001420	Schlauchtülle ID=6 SW 17 Hose nozzle ID=6 mm SW 17

Gewährleistungsbedingungen

Terms of warranty

Gewährleistungsbedingungen für Baugeräte wie Bohr- und Sägemaschinen sowie dazu gehörige Baugruppen

1. Beanstandungen müssen uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Ankunft des Gerätes schriftlich angezeigt werden. Ist diese Frist abgelaufen oder wird das beanstandete Gerät in Betrieb genommen und damit gearbeitet, so gilt das Gerät als abgenommen und damit mangelfrei. Versteckte Mängel sind unverzüglich nach deren Entdeckung, spätestens jedoch innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt des Gerätes, schriftlich anzuzeigen.

2. Wir gewährleisten die vertraglich vereinbarte Gebrauchsfähigkeit des von uns gelieferten Gerätes für einen Zeitraum von 12 Monaten. Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem das Gerät bei dem Käufer angekommen ist. Unabhängig davon gilt unsere Lieferpflicht als erfüllt, sobald das Gerät unser Werk bzw. Lager verlässt. Eine Herstellergarantie übernehmen wir ausdrücklich nicht. Die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

3. Verschleißteile unterliegen einer eingeschränkten Gewährleistung. Verschleißteile sind Teile, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Maschinen einer betriebsbedingten Abnutzung unterliegen. Die Verschleißzeit ist nicht einheitlich definierbar, sie differiert nach der Einsatzintensität. Die Verschleißteile sind gerätespezifisch entsprechend der Betriebsanleitung des Herstellers zu warten, einzustellen und ggf. auszutauschen. Ein betriebsbedingter Verschleiß bedingt keine Mängelansprüche.

Verschleißteile für die in der Betriebsanleitung erwähnte Maschinen wie Kernbohr-, Sägemaschinen und Sondermaschinen sowie dazugehörige Baugruppen allgemein (soweit vorhanden):

- Vorschub- und Antriebselemente wie Zahnstangen, Zahnräder, Ritzel, Spindeln, Spindelmuttern, Spindellager, Seile, Ketten, Kettenräder, Riemen
- Dichtungen, Kabel, Schläuche, Manschetten, Stecker, Kupplungen und Schalter für Pneumatik, Hydraulik, Wasser, Elektrik, Kraftstoff
- Führungselemente wie Führungsleisten, Führungsbuchsen, Führungsschienen, Rollen, Lager, Gleitschutzauflagen
- Spannelemente von Schnelltrennsystemen
- Spülkopfdichtungen
- Gleit- und Wälzlager die nicht im Ölbad laufen
- Wellendichtringe und Dichtelemente
- Reib- und Überlastkupplungen, Bremsvorrichtungen
- Kohlebürsten, Kollektoren / Anker
- Hilfs-, Betriebsstoffe
- Leichtlöseringe
- Regelpotentiometer und manuelle Schaltelemente
- Befestigungselemente wie Dübel, Anker und Schrauben
- Sicherungen und Leuchten
- Bowdenzüge
- Lamellen
- Membranen
- Zündkerzen, Glühkerzen
- Teile des Reversierstarters wie Anwerfseil, Anwerfklinke, Anwerfrolle, Anwerffeder
- Abdichtbürsten, Dichtgummi, Spritzschutzlappen
- Filter aller Art
- Antriebs-, Umlenkrollen und Bandagen
- Seilschlagschutzelemente
- Lauf- und Antriebsräder
- Wasserpumpen
- Schnittguttransportrollen
- Bohr-, Trenn- und Schneidwerkzeuge
- Energiespeicher

• **CEDIMA**® • Technische Dokumentation • Alle Rechte nach ISO 16016 • Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten •

4. Bei berechtigter Beanstandung können wir nach eigener Wahl das Gerät gebrauchsfähig machen und / oder gegen Rückgabe des Gerätes Ersatzlieferung vornehmen. Ersetzte Teile bzw. Geräte gehen in unser Eigentum über.

5. Eine Beanstandung ist schriftlich unter Angabe von Maschinennummer, Rechnungsnummer und -datum vorzunehmen.

6. Eine Ausbesserung erfolgt im Lieferwerk. Bei Reparaturarbeiten, die nur nach zwingender vorheriger Zustimmung von uns auf Wunsch des Käufers bei diesem oder bei einem Dritten durchgeführt werden dürfen, trägt der Käufer die hierdurch entstehenden Mehrkosten des Monteurs und etwaiger Hilfskräfte. Die Gewährleistung erlischt, wenn der Käufer selbst oder dritte, nicht autorisierte, Personen Eingriffe am Kaufgegenstand vornehmen.

7. Falls der Austausch von Baugruppen oder Bauteilen durch den Käufer oder Dritte ausdrücklich mit uns vereinbart wurde, kann die eventuelle Anerkennung des Gewährleistungsfalles erst nach der Rücksendung und Überprüfung der beanstandeten Teile durch uns erfolgen.

8. Der Käufer hat im Rahmen der gesetzlichen Regelungen nur dann das Recht zum Rücktritt vom Vertrag, wenn wir eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung gem. Ziff. 4 trotz Vorliegen eines Mangels verweigern oder eine uns hierzu gesetzte angemessene Frist fruchtlos verstreicht. Bei einem nur unerheblichen Mangel hat der Käufer lediglich ein Minderungsrecht. Im Übrigen ist eine Minderung des Kaufpreises ausgeschlossen.

Für Schadensersatz aufgrund eines Mangels und Mangelfolgeschäden haften wir nicht; es sei denn, diese treten aufgrund von uns zu vertretenen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit auf.

9. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus den nachfolgenden Gründen entstanden sind:

a) fehlerhafte Installation,
b) unsachgemäße Bedienung oder Überbeanspruchung,
c) dauernde Überlastung, die zu Schäden in den Wicklungen des Ankers und der Feldspule führen,
d) äußere Einwirkungen, z. B. Transportschäden oder Schäden durch Witterungseinflüsse oder sonstige Naturerscheinungen,
e) Verwendung von Ergänzungs- und Zubehörteilen, die nicht mit unseren Geräten abgestimmt sind.

10. Bei Anlass zur Beanstandung eines Diamant-Werkzeuges ist dieses sofort aus der Maschine zu nehmen! Zur Wahrung von Interessen und um eine sachgerechte Prüfung durchführen zu können, ist eine Segmenthöhe von mindestens 20 % erforderlich. Bei Nichtbeachtung gehen eventuelle Ersatzansprüche verloren!

11. Werden von uns Gewährleistungsansprüche erfüllt, so wird dadurch weder die Gewährleistungsfrist verlängert noch eine neue Gewährleistungsfrist für das Gerät in Lauf gesetzt. Die Gewährleistungsfrist für eingebaute Ersatzteile endet nicht früher und nicht später als die für das Gerät.

12. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

13. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist für beide Teile Celle.

CEDIMA® Diamantwerkzeug- und Maschinenbaugesellschaft mbH, Celle

Januar 2005

Terms of warranty

1. Complaints must be submitted without delay, however, within 14 days following the arrival of the device at the latest. If this deadline has expired, or if the device complained about is put into operation and used for work, then the device complained about shall be considered accepted and therefore free of faults. Hidden defects must be reported in writing immediately after being discovered, however at the latest within 6 months of the receipt of the device.

2. We guarantee the agreed usability of the device delivered by us for a period of 12 months, the term beginning on the day the device arrives with the buyer. Irrespective of this, our obligation shall be considered as fulfilled, as soon as the goods are despatched from our works/warehouse. In no case do we assume a producers' guarantee. The mandatory regulations of the law for product liability remain untouched.

3. Wearing parts are subject to a limited warranty. Wearing parts are parts subject to operationrelated wear during proper use of the device. The rate of wear cannot be uniformly defined and differs according to the intensity of use. The wearing parts must be adjusted, maintained and, if necessary, replaced for the specific device in accordance with the manufacturer's operating manual. Operation-related wear is not a reason for claims to defects.

Wearing parts for the construction devices such as core drilling and sawing machines and special machinery as well as related general assemblies (if available):

- Feed and drive elements such as toothed racks, gear wheels, pinions, spindles, spindle nuts, spindle bearings, wires, chains, sprockets, belts
- Seals, cables, hoses, packings, gaskets, plugs, couplings and switches for pneumatic, hydraulic, water, electricity, fuel systems
- Guide elements such as guide strips, guide bushes, guide rails, rollers, bearings, sliding protection supports
- Clamping elements for quick release systems
- Flushing head seals
- Slide and roller bearings that do not run in an oil bath
- Shaft oil seals and sealing elements
- Friction and safety clutches, braking devices
- Carbon brushes, collectors/armatures
- Consumable operating materials such as fuels, lubricants, coolants etc.
- Easy-release rings
- Control potentiometers and manual switching elements
- Securing elements such as dowels, anchors, screws and bolts
- Fuses and lamps
- Bowden cables
- Commutators
- Diaphragms
- Spark plugs, glow plugs
- Parts of the reversing starter such as the starting rope, starting pawl, starting roller and return spring
- Sealing brushes, rubber seals, splash protection cloths
- Filters of all kinds
- Drive and guide wheels/pulleys and associated rubber tyres
- Cable wire protection elements
- Drive and travel wheels
- Water pumps
- Cut-material transport rollers
- Drilling, separating and cutting tools
- Energy storage devices

• **CEDIMA**® • Technical Documentation • All rights reserved as per ISO 16016 • Subject to modifications due to progressive development

4. In case of a justified complaint, we can choose to repair the device and/or to provide a replacement against return of the device. Replaced parts or devices become our property.

5. A complaint has to be filed in writing, stating machine number, invoice number and date.

6. Improvements shall always be carried out at the delivery plant. Repair work requested by the buyer to be carried out on his or a third party's premises, needs prior consent by us. The resulting costs of the mechanic and any other assistants are borne by the buyer. The warranty expires, if the customer or any other, unauthorized person, interfere with the purchased device.

7. If the replacement of assemblies or components by the buyer or others has been expressly arranged with us, any possible recognition of the warranty case cannot be given by us until after the defective parts have been returned to us and inspected by us.

8. According to the statutory regulations the buyer is only entitled to cancel a contract, if we refuse improvements or the supply of replacements acc. to fig. 4 even though a defect has been proven, or a deadline that we have been given has elapsed unfulfilled. If only a minor defect has occurred, the buyer is merely entitled to an abatement of the purchase price, which in any other case is excluded.

We are not liable for compensation on account of a defect or damages subsequent to a defect, unless these occur on account of an intention or a negligence which we are responsible for.

9. No guarantee is assumed for damages that have arisen of the following reasons:

a) faulty installation,

b) improper use or overstressing,

c) permanent overload, leading to damages to coils or the windings of armatures,

d) extraneous causes, e. g. transport damages, climatic influences or other natural phenomena,

e) use of integral or accessory parts that are not suitable/adjusted to our devices.

10. If there is reason for complaint about a diamond tool(s) must be removed from the machine immediately! To protect your interests and to conduct a proper ins pection, a segment height of at least 20 % (of height in new condition) is required. Failure to observe this will lead to any claims to replacement that you may being voided!

11. If warranty claims are satisfied by us, then this neither extends the warranty period nor does it begin a new warranty period for the device. The warranty period for installed spare parts shall end no sooner or later than the warranty period for the device.

12. Otherwise, our complete terms of sale and delivery apply.

13. The place of performance and venue for both parties is Celle, Germany.

CEDIMA® Diamantwerkzeug- und Maschinenbaugesellschaft mbH, Celle

Celle, Germany

Status: January 2005

• **CEDIMA®** • Technical Documentation • All rights reserved as per ISO 16016 • Subject to modifications due to progressive development

Diamant-Werkzeuge
Diamond tools

Tischsägen
Table saws

Fugenschneider
Joint cutters

Kernbohrtechnik
Core drilling technology

Wandsägen
Wall saws

Seilsägetechnik
Wire saw technology

CEDIMA Diamantwerkzeug-
und Maschinenbaugesellschaft mbH
Lärchenweg 3 • 29227 Celle / Deutschland

Tel. +49 (0) 51 41-88 54-0
Fax +49 (0) 51 41-8 64 27
per E-Mail: Verkauf@cedima.com